


Waarvoor staan de standen van mijn zeswegkraan?

De werking van de zeswegkraan aan de filter.

NOOIT DE ZESWEGKRAAN VAN STAND VERANDEREN ALS DE POMP DRAAIT

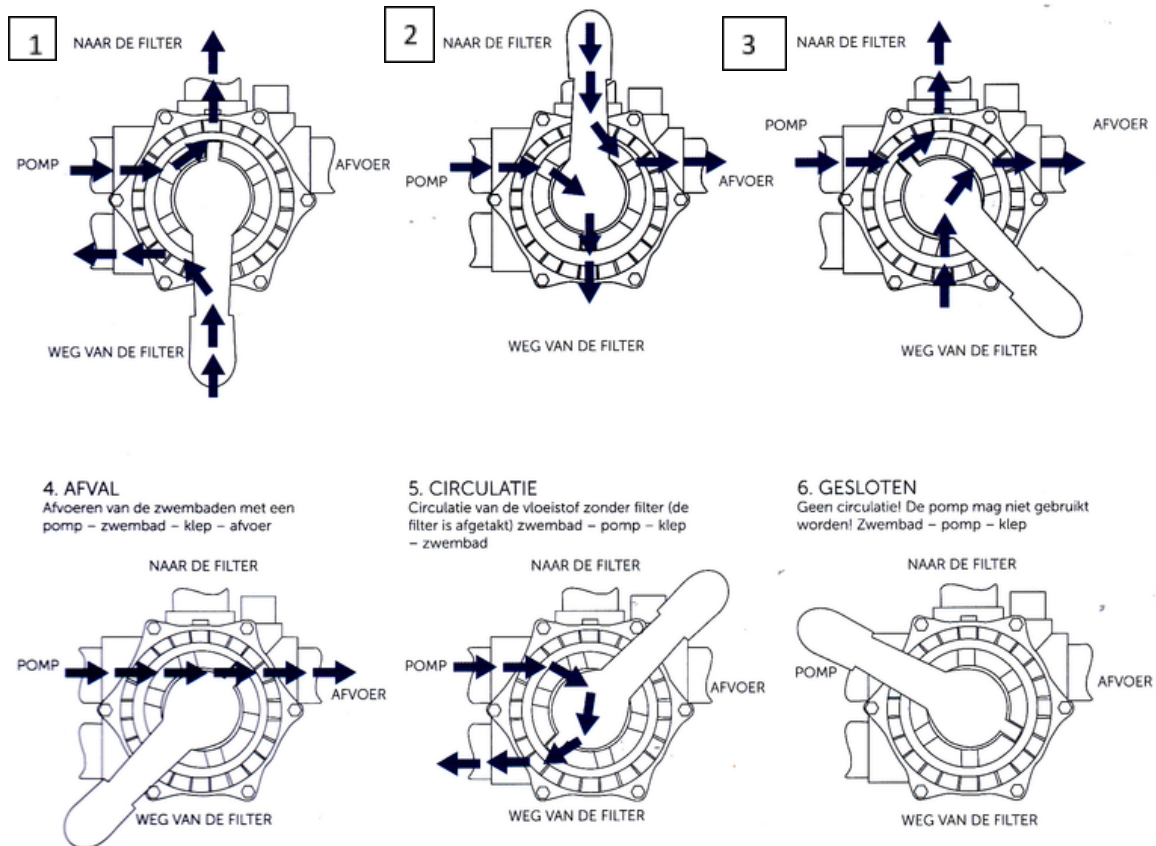

1. De stand “filteren” :

Dit is de normale stand om het zwembad te filteren of om het zwembad te stofzuigen.

FILTER (filter): In deze (oorspronkelijke) stand wordt het water door de filter, via de warmtepomp en het automatisch chloor en ph- systeem, terug in het zwembad gepompt .

2. De stand “backwaschen” : (keerspoeling)

Het water van het zwembad stroomt door de filter in omgekeerde richting, en neemt alle vuil in de filter mee naar de riolering . Wordt ook gebruikt om de filter te kuisen na het manueel stofzuigen.

3. De stand “ naspoeien” (rincage):

Dit is voor het reinigen van de zeswegkraan. Dit doen we na iedere backwasch ongeveer 30 seconden; dit voorkomt dat het vuil spoelwater na de opwoeling van het filterglas in het zwembad terecht komt. Dit dient om het laatste vuil in de leidingen weg te spoelen. Vul altijd zwembad terug bij indien er geen automatische niveauregeling aanwezig is.

4. De stand filter riool (waste):

Voor het wegpompen van het zwembadwater rechtstreeks naar de riool. Het water gaat niet door de filter. Via de bodemput aanzuiging en alle andere aanzuigpunten toe zetten! De pomp tijdig stopzetten om droogdraaien te vermijden. Ook de grondwaterstand controleren bij het laten leeglopen van het zwembad. Dit dient om de zwembadkuip of liner niet omhoog te duwen.

5. De stand “circulatie “ (circulation):

Het water stroomt van het bad terug naar het bad door de zeswegkraan, zonder langs de filter te gaan. Deze stand wordt gebruikt bij het in dienst nemen van het zwembad dat juist gevuld is of bij de opstart van het zomerseizoen om de leidingen te ontluchten.

6. De stand “gesloten” (closed) :

Alles dicht, bijvoorbeeld in winterstand of om filtermandje van de pomp te kuisen. Hiermee sluit je alle uitgangen af.

Contacteer ons voor meer informatie en afspraak: info@rq-pools.be .